






www.mobycity.it

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION FOR INSTALLATION

Modello-Model: Sabbiera cod.9007 - Sandbox cod.9007

Sabbiera con copertura cod.9007/C - Sandbox with PVC cover cod.9007/C

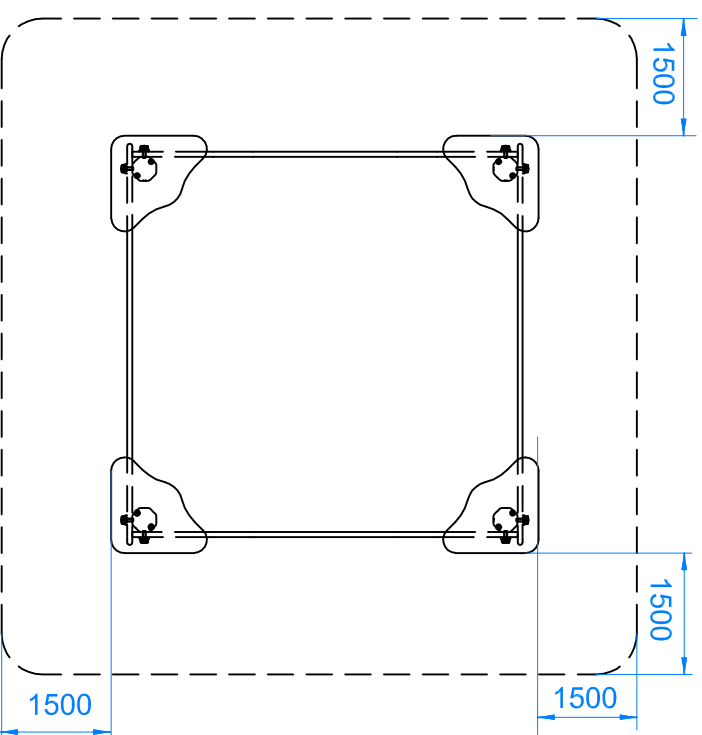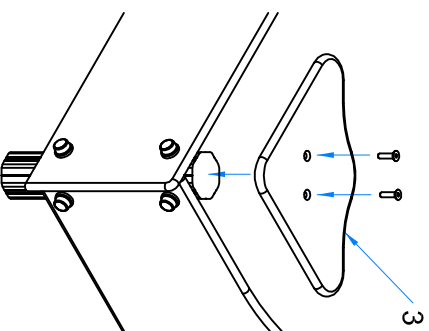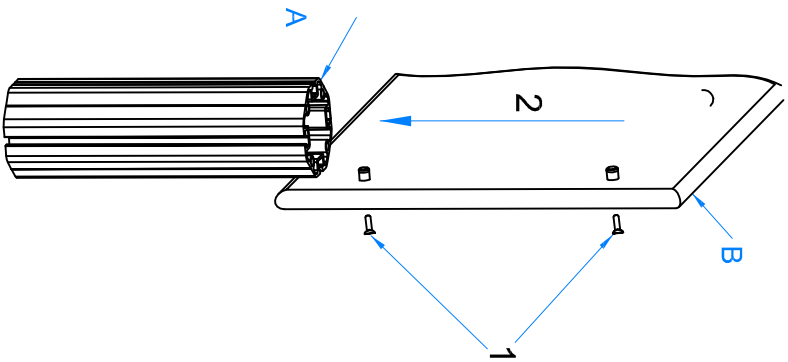

1. Inserire le viti svasate M8 nelle traverse ed avvitare i bulloni da 8 mm
1. Insert the M8 flared screws into the side of the sandbox and fix them with 8 mm bolts
2. Infilare il pannello nel tubo in alluminio (superficie A e B devono essere sullo stesso piano)
2. Put the panel into the aluminium tube (surfaces A and B must be at the same level)
3. Posizionare i sedili e fissarli con le viti svasate da 10 mm
3. Locate the seats and fix them, with 10 mm flaked screws